


## Kurzbeschreibung zur Selbstmontage einer WC-Kabine

1. Maß der Kabinenvorderfront (Außenkante) an der Kabinenrückwand anreißen.  
Wandprofil ① (1830 mm) lotrecht durch Spreizdübel und beigelegte Schrauben (4 x 30 mm) 15 cm über Fußbodenoberkante befestigen.
2. Fuß mit Deckkappe auf 15 cm Distanzlänge in die Seitenwand ② einschrauben.  
Seitenwand in Wandprofil lotrecht einsetzen und von innen verschrauben (zuerst mit Bohrer 3,3 mm vorbohren und mit Schraube 3,5 x 13 mm befestigen).  
Fuß noch nicht am Boden befestigen.
3. Fuß in Seitenteil ③ einschrauben, Seitenteil an Seitenwand laut Skizze ansetzen und innen verschrauben (zuerst mit Bohrer 3,3 mm vorbohren und mit Schraube 3,5 x 13 mm befestigen). Fuß noch nicht am Boden befestigen.
4. Wandprofil ④ für das Seitenteil analog Pkt. 1 montieren.
5. Fuß in Seitenteil ⑤ einschrauben, Seitenteil in Wandprofil einfügen, dabei Abstandshalter ⑥ (674 mm) als Distanz für Türöffnung auf die Türanschlagprofile auflegen.  
Seitenteil und Wandprofil verschrauben.
6. Abschlusssschiene ⑦ an die Länge der Vorderfront anpassen, für die Befestigung Alu 3 mm und Platte 2,7 mm vorbohren.  
Anschließend mit Schrauben 2,9 x 22 mm fixieren.  
Vor Befestigung der Abschlusssschiene Klebeschutzfolie auf Abstandshalter ⑥ entfernen.
7. Abschlusssschiene ⑧ an Seitenwand analog Pkt. 6 befestigen.
8. Tür ⑨ einhängen, eventuell durch Höhenverstellung der Füße justieren.
9. Füße an Boden durch Dübelschraubenverbindung (Schrauben 4,0 x 30 mm) befestigen.
10. Drückergarnituren nach spez. Montageanleitung einbauen.

Bei Reihenanlagen werden zusätzlich zu Pkt. 2 alle Mittelwände montiert (dazu sind Distanzkörper von 15 cm für Bodenfreiheit empfehlenswert).

Wandprofilbefestigungen an Mittelwand (Bohrung 4,6 mm) mit Tiefenanschlag bohren und mit Schraube 4,8 x 9,5 mm verschrauben.

### ACHTUNG! KEINE DURCHGANGSBOHRUNG

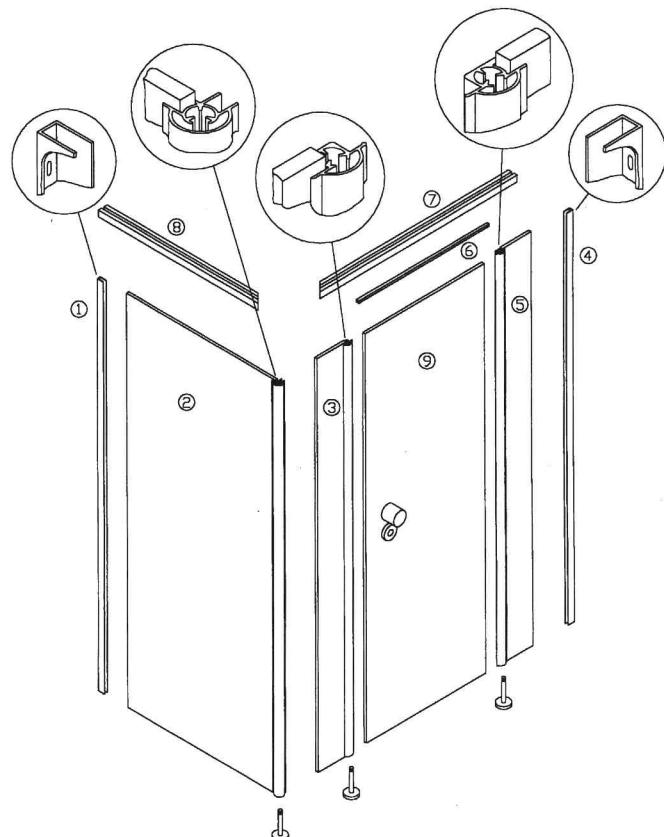

Montageskizze